


TE-Halter Flexpoint

für Ersa Rework Systeme

TC holder Flexpoint

for Ersa Rework Systems

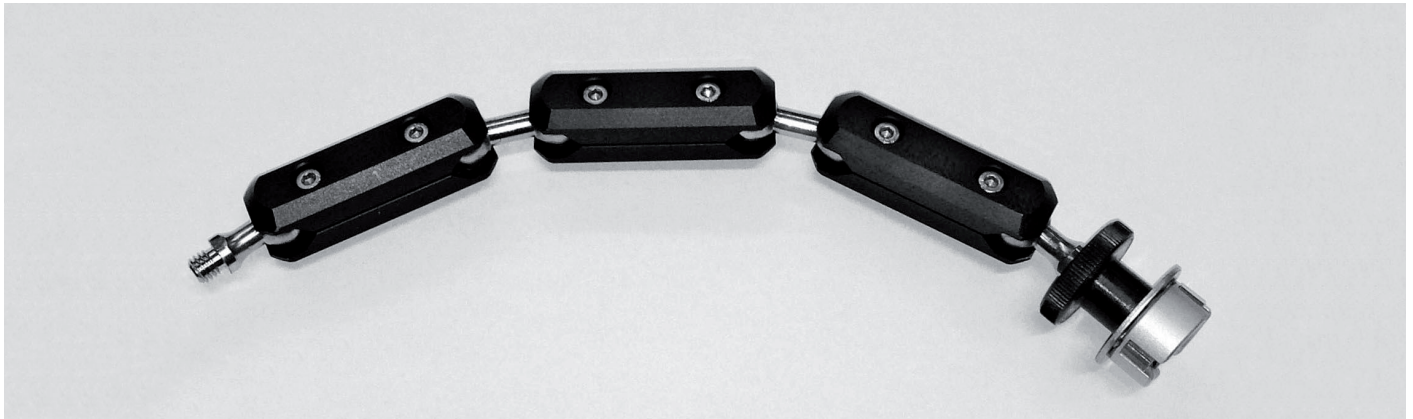

Abbildung/Figure 1: TE-Halter Flexpoint /TC holder Flexpoint

Der Ersa Thermoelement (TE) Halter Flexpoint wurde für die Ersa Reworksysteme entwickelt, um eine verbesserte Temperaturerfassung mit den AccuTC Thermoelementen* zu erreichen. Abb. 1 zeigt einen Flexpoint Halter zur Aufnahme eines AccuTC Thermoelements. Der AccuTC wird am Ende des flexiblen Gliederarms befestigt und kann so einfach und genau auf jede Messposition eingestellt werden.

Der Flexpoint Halter federt nach dem Einstellen nicht zurück und gewährleistet mit der Vorspannung des Sensors den optimalen Wärmekontakt.

Der Flexpoint Halter wird mit der Schnellspannvorrichtung an der Leiterplattenhalterung der Ersa Rework Systeme fixiert.

The Ersa thermocouple (TC) holder Flexpoint is especially designed for Ersa Rework Systems to improve AccuTC sensor* reading. Figure 1 shows one piece of Flexpoint TC-holder to carry one AccuTC thermocouple. The AccuTC is fixed at the end of the flexible link elements and can be positioned easily and very precise to any measuring point.

The Flexpoint holder does not swing back after adjustment and thus guarantees together with the pre-tension of the sensor the best possible heat transfer.

The Flexpoint holder with it's quick clamp mechanism is mounted easily to the PCB holders on the Ersa Rework Systems.



Sicherheitshinweis:

Der Flexpoint TE-Halter kann sich während der Arbeit über einem Rework System erhitzen!




Safety note:

The Flexpoint TC-holder can heat up during the rework process!



Abbildung/Figure 2 & 3:
Montage des Flexpoint am Leiterplattenhalter/
Mounting of Flexpoint on PCB holder

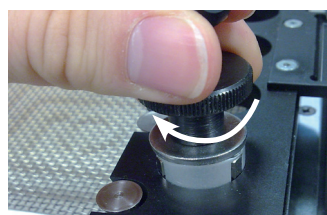

Abbildung/Figure 4:
Einstellung der Biegsamkeit/
Adjusting the holders flexibility



* Abbildung/Figure 5:
AccuTC Sensor/
AccuTC sensor

Technische Daten		Technical Data	
Spannweite	210 mm	Span length	210 mm
Spannweite mit Verlängerung	420 mm	Span length with extension	420 mm
Material	korrosionsfest	Material	non-corrosive
Anzahl Glieder Flexpoint	3	Number of Flexpoint links	3
Anzahl Glieder Verlängerung	3	Number of links per extension	3



Hinweis:
Beachten Sie, dass der Flexpoint TE-Halter nicht mit dem Heizstrahler des Rework Systems in Berührung kommt!



Note:
Please pay attention that the Flexpoint TC-holder does not interfere with the top radiator of your Rework System.

Bestellinformation		Ordering information	
OIR5500-35	TE-Halter Flexpoint, komplett mit Winkelschlüssel SW 2,5	OIR5500-35	TC-holder Flexpoint, complete including hexagon wrench 2.5
OIR5500-36	Flexpoint Verlängerung	OIR5500-36	Flexpoint extension
OIR6500-01	AccuTC Thermoelement*	OIR6500-01	AccuTC thermocouple*

** nicht im Lieferumfang des Halters. Bitte getrennt bestellen. * not included in the delivery of the holder. Please order separately.*

Passend zu Systemtischen/Fits to system tables

- OIR5500-01
- OPL500A
- OPL550A
- OIR650A
- OPL550AU
- OVSRPC550A
- OIRHR100A-HP
- OIRPL650A-XL
- OHR600
- OHR200



Abbildung/Figure 6: Flexpoint und AccuTC an IR 650 A / Flexpoint and AccuTC on IR 650 A

Änderungen vorbehalten/Subject to change